

# LèPRESSO



طاحونة حبوب القهوة ذات أداء عالي  
عملية سهلة بزر واحد

MODEL: LPPWGRBK


# إجراءات السلامة الهامة

قبل استخدام الجهاز الكهربائي، يجب دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية التالية:

١. قراءة جميع التعليمات.
٢. قبل الاستخدام، التحقق من أن جهد المقبس الكهربائي يتطابق مع الجهد المبين على لوحة التصنيف.
٣. عدم تشغيل أي جهاز كهربائي بوصلة أو سلك تالف أو بعد حدوث عطل في الجهاز، أو إسقاطه، أو تلفه بأي طريقة. يرجى إعادة الجهاز إلى أقرب مرفق صيانة معتمد لإجراء الفحص والإصلاح أو الضبط الكهربائي أو الميكانيكي.
٤. إذا كان سلك الكهرباء تالفاً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة المعتمد أو فني مؤهل من أجل تجنب حدوث خطر.
٥. قم بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء عند عدم الاستخدام، قبل تركيب أو إزالة الأجزاء، وقبل التنظيف.
٦. يجب أخذ الحيطة عند التعامل مع شفرات القطع، وتفريغ الوعاء، وأثناء التنظيف.
٧. لا تدع السلك يتدلى على حافة الطاولة أو السطح الساخن.
٨. لا تغمر قاعدة الجهاز الكهربائي في السوائل، ولا تضعها في غسالة الأطباق. سيحدث تلف للوحدة إذا تم غمرها في السوائل أو ملء السائل في الوعاء. يمكن غمر الغطاء العلوي فقط.
٩. يتطلب استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال أو الأشخاص الضعفاء إشرافاً ومراقبة دقيقة.
١٠. تأكد من أن الأصابع بعيدة تماماً عن الأجزاء المتحركة.
١١. لا تقم بإزالة الغطاء حتى يتوقف الشفرة تماماً.
١٢. لا تحاول تشغيل الجهاز دون وجود الغطاء.
١٣. لا تشغل الجهاز بدون حمولة.
١٤. قد يؤدي استخدام ملحق غير موصى به من قبل الشركة المصنعة إلى إلحاق إصابات بالأشخاص.
١٥. أوقف الجهاز على الفور وأرسله إلى وكيل الخدمة المعتمد للإصلاح إذا تم اكتشاف أي صوت غير طبيعي، طعم غير طبيعي، حرارة مفرطة أو دخان أثناء الاستخدام.
١٦. قم بإزالة الغبار والأجسام الغريبة الأخرى من الجهاز قبل الاستخدام.
١٧. منع تفكيك الجهاز وإصلاحه وإعادة بنائه.
١٨. بعد كل استخدام، تأكد من أن المحرك يتوقف تماماً قبل الفك.
١٩. لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبللة أو مناشف مبللة.
٢٠. لا تسحب أو تلتف بسلك الطاقة.
٢١. لا تهز أو تسقط الجهاز بشدة.
٢٢. تحقق من وجود أجسام غريبة في غرفة الطحن قبل الاستخدام.
٢٣. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من

القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المقلصة، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم يتم تزويدهم بإشراف أو تعليم بشأن استخدام الأجهزة من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. ٢٤. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز. ٢٥. يمكن أن يتسبب سوء الاستخدام في إصابة محتملة. ٢٦. لا تشغل الجهاز لأغراض أخرى غير الاستخدام المقصود. ٢٧. لا تستخدم في الهواء الطلق.

## اعرف مطحنة القهوة الخاصة بك

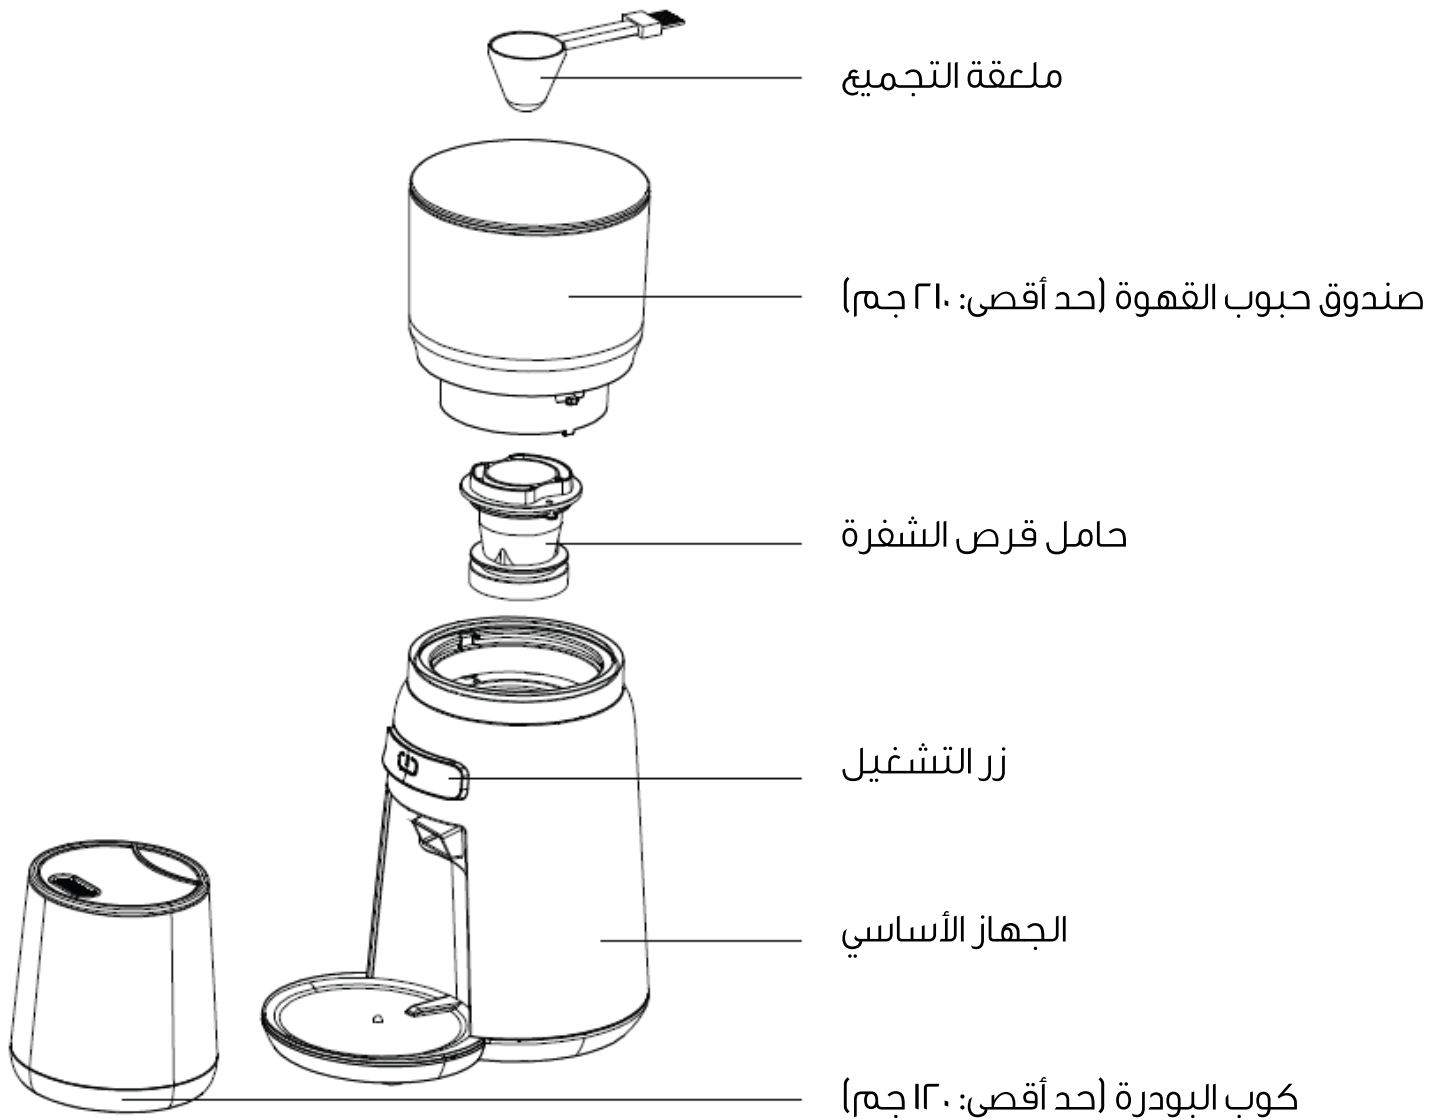

## قبل الاستخدام الأول:

١. قم بفك عبوة مطحنة القهوة بعناية وإزالة جميع المواد التعبئة.
٢. لإزالة أي غبار قد تراكم أثناء التعبئة.
- تحذير: لا تغمر الجسم في الماء للتنظيف ولا تملأ وحدة الطحن بالماء للتنظيف.

## التشغيل:

### ١. زر المطحنة:

١. قم بنقل ٢١٠ جرام من حبوب القهوة إلى صندوق القهوة.
٢. ضع صندوق القهوة في فتحة البطاقة وثبته عند عقارب الساعة.
٣. قم بتشغيل الكهرباء بجهد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز، ١٢٠ واط.
٤. أدخل حامل الشفرة في الفتحة.
٥. ضع كوب البودرة في القاعدة.
٦. يمكن تعديل سمك حبوب القهوة وفقا لوقت الضغط، ولا يجب أن يتجاوز الوقت دقيقة واحدة.
٧. قم بتحرير زر التبديل لإيقاف طحن الحبوب.
٨. لا يمكن للجهاز العمل بشكل مستمر لمدة ١٠ دقائق، وإذا استمر الوقت العمل لأكثر من ٣ دقائق، فيجب أن يرتاح لمدة ٣٠ دقيقة قبل أن يتمكن من العمل.

## نصائح للطحن:

١. يُستخدم القهوة المطحونة خشنة عادة في أجهزة الترشيح وأجهزة صنع القهوة الكهربائية.
- القهوة المتوسطة المطحونة تستخدم في أجهزة صنع القهوة بالتنقيط وآلات الاسبريسو بنظام البخار. القهوة المطحونة ناعمة تستخدم في آلات الاسبريسو التي تعمل بمضخة كهربائية.
٢. للحصول على قهوة طازجة وذات نكهة مميزة، قم بطحن كمية القهوة اللازمة فقط للوعاء الذي ترغب في صنعه. يمكن حفظ حبوب القهوة في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين في وعاء محكم الإغلاق ويمكن طحنها وهي مجمدة. تتأثر نكهة القهوة المطحونة حديثا بالقهوة المتبقية في غرفة الطحن، لذا تأكد من تنظيف غرفة الطحن والشفرة بعد كل استخدام.
٣. هذا الطاحونة يمكنه طحن الأطعمة الجافة والهشة فقط. لا يمكنه طحن أي شيء رطب أو صلب للغاية أو لزج مثل الزنجبيل الكامل، والشوكولاتة، وبذور السمسم أو التوابل الزيتية مثل القرفة، والقرنفل، وجوزة الطيب. لا تحاول طحن الفول السوداني أو الحبوب مثل القمح والأرز والشعير أو الذرة المجففة. قد يتسبب محاولة طحن أي من هذه الأطعمة في تلف الوحدة. لا تستخدمه أبداً لطحن مكعبات الثلج.
٤. حبوب الفلفل المطحونة حديثا لها رائحة قوية وطعم قد يؤثر على نكهة حبوب القهوة المطحونة بعدها. قد ترغب في شراء طاحونة منفصلة إذا كن

هـ. مفتاح هذا الجهاز هو مفتاح زر. عند طحن حبوب القهوة بشكل غير طبيعي، فإن كوب البودرة ما زال يعمل بعدما يكون مليئاً بالبودرة. إذا استمر وقت الطحن لأكثر من ٤ دقائق، فسيقف جهاز التحكم في الحرارة فجأة وسيحدث توقف الطاقة للحماية. في هذا الوقت، لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. في هذه الحالة، يجب إزالة جميع البن في صندوق البن، ويجب تطهير البودرة المسدودة في قناة مخرج البودرة باستخدام فرشاة، وبعد ذلك يمكن استخدام الجهاز بشكل طبيعي بعد مرور ساعتين.

## التخلص الصديق للبيئة

يمكنك المساهمة في حماية البيئة!  
يرجى أن تتذكر احترام اللوائح المحلية: قدم  
الأجهزة الكهربائية التالفة إلى مركز مناسب  
للتخلص من النفايات.

