

LèPRESSO



LePresso

آلة صنع الإسبريسو ذات الغلاية المزدوجة

SKU: LPCFFM0036



٢	احتياطات
٤	عرض تخطيطي
٥	لوحة التحكم
٦	التحضير قبل الاستخدام
٧	طحن حبوب البن
٩	تحضير القهوة
١١	تحضير الماء الساخن
١٢	تحضير الحليب المُرغى
١٣	طريقة إزالة الترسبات
١٤	استعادة إعدادات المصنع
١٥	إعدادات التنظيف
١٦	تنظيف صندوق الفاصوليا
١٦	معالجة انسداد المسحوق
١٧	احتياطات السلامة أثناء التنظيف
١٧	استكشاف أعطال المضخة وإصلاحها
١٨	ملصق نظافة الغذاء
١٩	مواصفات
١٩	احتياطات السلامة الهامة
٢٠	التخلص من المنتج
٢١	الضمان
٢١	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم ماكينة القهوة من شركتنا. أُعِدَّ هذا الدليل لمساعدتكم على استخدام المنتج وصيانته بشكل صحيح. يُرجى قراءته بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به في مكان آمن للرجوع إليه لاحقًا.

احتياطات


اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام، وانتبه لما يلي:

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل فصل سلك الطاقة. تجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية بعدم لمس قابس/مقابس الطاقة أو الجهاز بأيدي مبللة. لا تقطع الطاقة أبدًا بسحب سلك الطاقة أو القابس.
٢. لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله. تجنب لمس الأجزاء الساخنة منه (مثل أجزاء الماء المغلي أو منافذ الماء) أثناء التشغيل، ولا تلمس البخار أو نفثات الماء. لا تفتح المقبض أثناء تشغيل الجهاز.
٣. لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس في الماء أو أي سوائل أخرى.
٤. قبل التنظيف أو الإصلاح، افصل سلك الطاقة واترك الجهاز يبرد.
٥. قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد المحلي يطابق الجهد الموضح على المنتج.
٦. لا يُقصد استخدام المنتجات الكهربائية العامة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الفكرية (بما في ذلك الأطفال)، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا تحت إشراف شخص مسؤول. يجب على البالغين تحذير الأطفال من اللعب بالأجهزة الكهربائية.
٧. لا تدع الأطفال يستخدمون هذا المنتج أو يلعبون به كلعبة.


٨. لا تستخدم المنتج إذا كان القابس أو السلك أو المنتج نفسه تالفاً. أرسله إلى مركز الصيانة في أسرع وقت ممكن، وتجنب محاولة إصلاحه أو إعادة تركيبه أو تفكيكه بنفسك.
٩. هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط، ولا يُستخدم لأغراض أخرى.
١٠. ضع المنتج واستخدمه على سطح ثابت ومقاوم للحرارة في بيئة جافة ونظيفة. تجنب استخدامه في المناطق الرطبة أو المتربة، ولا تقترب أبدًا من اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة.
١١. إذا كان المنتج في حالة غير طبيعية، فتوقف عن استخدامه فوراً.
١٢. عند تشغيل المنتج، يُرجى عدم تغطيته.
١٣. انتبه لبخار الماء أثناء تشغيل المنتج. أبقِ وجهك بعيداً عن منفذ الماء لتجنب الحروق.
١٤. عند تشغيل المنتج، سيُصدر اهتزازات طفيفة، مما يتسبب في تحرك كوب القهوة قليلاً، وهي ظاهرة طبيعية.
١٥. لا تفتح المقبض أثناء تشغيل المنتج.
١٦. لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في كوب التحضير لتجنب الحوادث.
١٧. أبقِ هذا المنتج والأسلاك وكبسولات القهوة بعيداً عن متناول الأطفال.
١٨. يُمنع سكب الماء الساخن في خزان المياه.
١٩. لا تفصل سلك الطاقة عن طريق سحبه.
٢٠. لا تلمس سلك الطاقة بأيدي مبللة.
٢١. لا تفكّك المنتج.
٢٢. أوقف تشغيل المنتج أو افصل سلك الطاقة قبل تنظيفه.
٢٣. لا يُمكن غسل المنتج بالماء مباشرةً.
٢٤. لا تستخدمه في الهواء الطلق، واحمِ المنتج من الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (غير المغمورة في السوائل) والحواف الحادة. تجنب لمس الجهاز الكهربائي بأيدي مبللة، وافصل مصدر الطاقة الرئيسي فوراً في حال تعرضه للبلل.

٢٥. افحص الجهاز الكهربائي بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف. في حال وجود أي تلف، يُرجى عدم استخدامه.
٢٦. في حال تلف سلك الطاقة أو القابس أو أي أجزاء أخرى، أو تعطل الجهاز، يُمنع منعًا باتًا استخدامه. يُرجى إرساله إلى مركز الصيانة للفحص والصيانة واستبداله من قبل فنيين متخصصين.

عرض تخطيطي

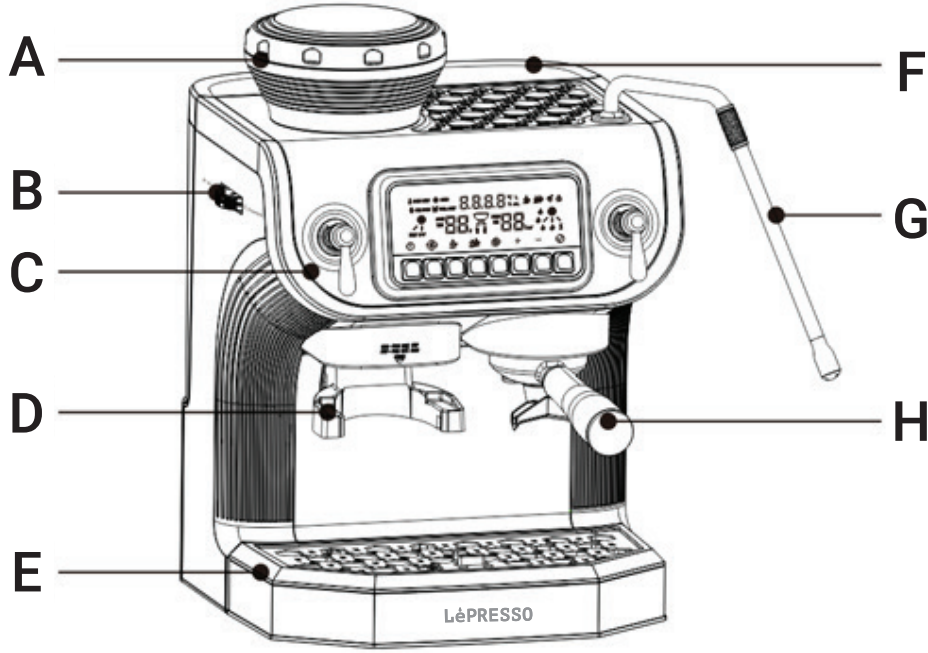

وصف القطع	
علبة حبوب القهوة	A
مقبض ضبط مسحوق القهوة	B
لوحة التحكم	C
مخرج مسحوق القهوة	D
صينية تصريف مياه الصرف	E
خزان المياه	F
أنبوب البخار	G
كوب تخمير بمقبض	H

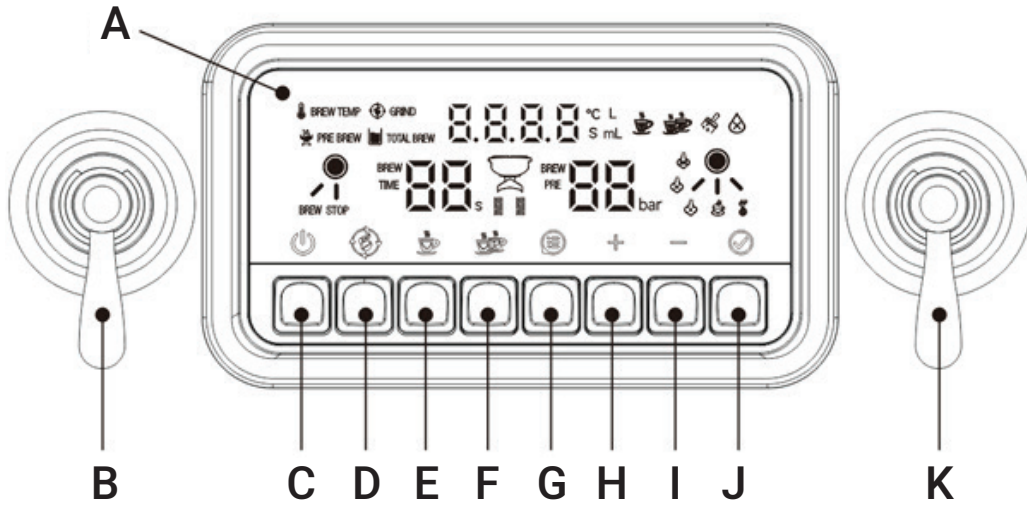

وصف لوحة التحكم

الاسم	وصف الوظيفة	الاسم	وصف الوظيفة
A	شاشة العرض	B	تتيح لك شاشة العرض ضبط إعدادات التشغيل لكل وظيفة، وتعرض حالة الوظيفة.
C	زر التشغيل	D	يستخدم زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
E	زر تحضير القهوة (كوب واحد)	F	اضغط على زر "فنجان واحد" لبدء تحضير القهوة. اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف عملية التحضير. سيكون حجم القهوة مساوياً لكوب واحد.
G	زر القائمة	H	اضغط على زر القائمة لضبط وقت الطحن، ودرجة حرارة ماء الاستخلاص، وكمية ماء النقع المسبق، وكمية ماء قهوة الكوب الواحد، وكمية ماء قهوة الكوب المزدوج.
			اضغط على مفتاح القائمة، اضبط الرقم باستخدام مفتاح "+".

I	مفتاح "-"	بعد الضغط على مفتاح القائمة، اضبط الرقم باستخدام مفتاح "-".	J	تأكيد المفتاح	بعد ضبط المعلمات الوظيفية اضغط على مفتاح "تأكيد" لحفظ معلمات الإعداد.
K	رافعة الماء الساخن/البخار	أدر أنبوب البخار إلى اليمين للحصول على الماء الساخن، وإلى اليسار للحصول على البخار. أدر الأنبوب إلى اليسار عدة مرات لضبط كمية البخار. أعد ضبط الذراع لإيقاف الماء الساخن/البخار.			


التحضير قبل الاستخدام

يجب شطف الجهاز عند استخدامه لأول مرة أو عند عدم استخدامه لفترة طويلة. طريقة الشطف كالتالي:




١. ارفع غطاء خزان المياه.

٢. لا تصب أكثر من لترين من الماء النقي في خزان المياه، مع التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتجاوز ٣٥ درجة مئوية.

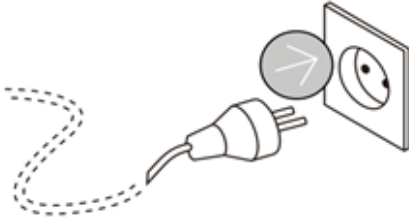

٢ قم بتوصيل الطاقة.

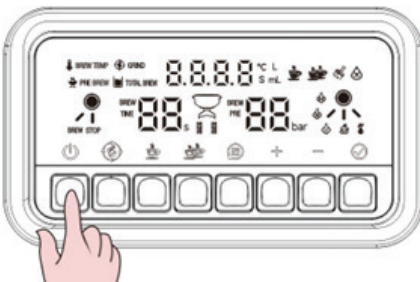

٣ اضغط على زر التشغيل.

الحالة ١:



١. ضوء نقص المياه: يومض ضوء نقص المياه للإشارة إلى نقص المياه في الجهاز.

٢. ملء الجهاز بالماء: اضغط على زر "الكوب الواحد" أو "الكوبين" لملء الجهاز بالماء.


٣. حالة التسخين المسبق: بمجرد ملء الجهاز بالماء، ينطفئ ضوء نقص المياه، ويدخل الجهاز في حالة التسخين المسبق.

الحالة ٢: عندما تومض المصابيح الخمسة، فهذا يشير إلى أن الجهاز في حالة التسخين المسبق.



١. ضع كوبًا بسعة أكبر من ١٥٠ مل فوق درج مياه الصرف.

٢. اضغط على زر "الكوب الواحد" أو "الكوبين" وانتظر حتى تنتهي الجهاز من عملية الشطف.

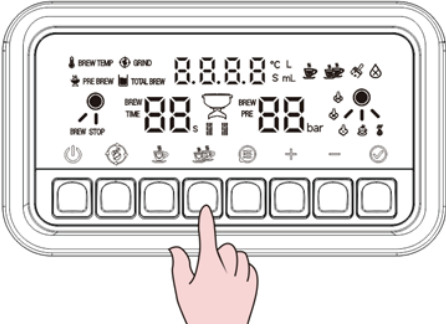

طحن حبوب البن


١. تأكد من إحكام قفل علبة حبوب البن قبل إضافة حبوب البن.

٢. سيومض الضوء عند فتح قفل علبة حبوب البن، ولن تعمل وظيفة الطحن.

٣. سيبقى الضوء مضاءً عند قفل علبة حبوب البن، مما يسمح بتشغيل وظيفة الطحن.



2

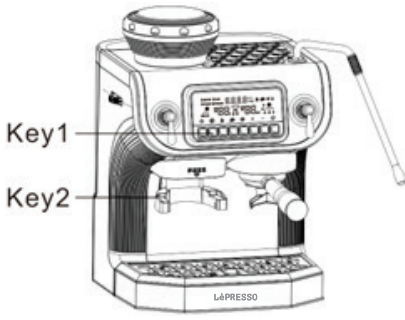

مفتاح التحكم ١: اضغط  على الزر لبدء الطحن، ثم اضغط عليه مجددًا لإيقاف عملية الطحن.


مفتاح التحكم ٢: ادفع كوب التحضير لأسفل لبدء الطحن، ثم اضغط عليه مجددًا لإيقاف عملية الطحن.

3



لا تصب أكثر من ١٥٠ غرامًا من حبوب البن في علبة الحبوب.

4

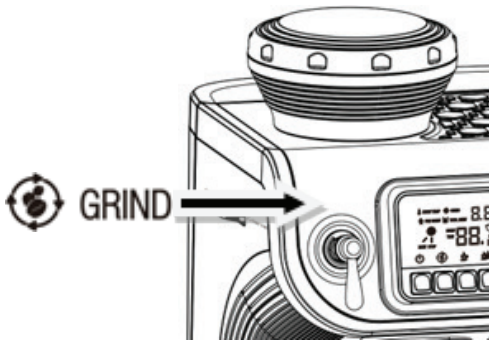

اضغط  على الزر لبدء الطحن. استخدم عجلة الضبط للتحكم في حجم الطحن والحصول على الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.

5

الطريقة ١


١.١ اضغط  على الزر لبدء الطحن.

١.٢ استمر في الطحن حتى تصل إلى الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.

١.٣ اضغط  على الزر مرة أخرى لإيقاف الطحن.

الطريقة ٢

٢.١ اضغط لأسفل على كوب التحضير ذي المقبض لبدء الطحن.

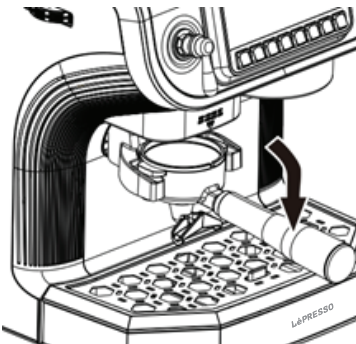

٢.٢ استمر في الطحن حتى تصل إلى الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.

٢.٣ اضغط لأسفل مرة أخرى على كوب التخمير ذي المقبض لإيقاف الطحن.

ملاحظات هامة

a. بعد الضغط  على الزر، سيتوقف الطحن تلقائيًا بعد ١٣ ثانية إذا لم يتم إجراء أي عملية أخرى.

b. يمكنك إيقاف الطحن بالضغط لأسفل مرة أخرى على كوب التخمير ذي المقبض أو بالضغط على زر الطحن.

تحضير القهوة




ضع ما لا يزيد عن ١٥٠ غرامًا من حبوب البن في علبة حبوب البن.

1



اضبط الإعدادات للحصول على مسحوق القهوة المطلوب.

2

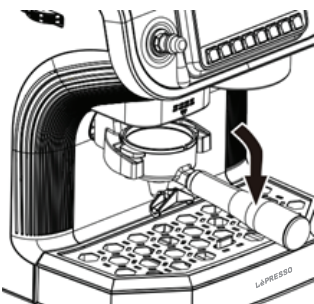

الطريقة ا

١.١ اضغط  على الزر لبدء الطحن، حتى تصل إلى الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.

١.٢ اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف الطحن.


3

الطريقة ٢

- ٢.١ اضغط لأسفل على كوب التخمير ذي المقبض لبدء الطحن، حتى تصل إلى الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.
- ٢.٢ اضغط لأسفل مرة أخرى على كوب التخمير ذي المقبض لإيقاف الطحن.


ملاحظات هامة

- a. بعد الضغط على زر الطحن، سيتوقف الطحن تلقائيًا بعد ١٣ ثانية إذا لم يتم إجراء أي عملية أخرى.
- b. يمكنك إيقاف الطحن بالضغط لأسفل على كوب التخمير ذي المقبض مرة أخرى أو بالضغط  على الزر.

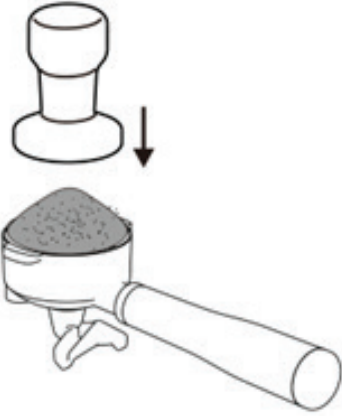


٤ حرك القهوة المطحونة.

4

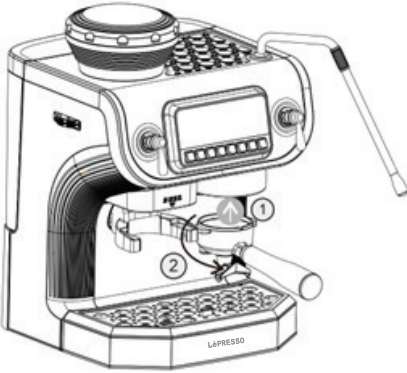

٥ انقل مسحوق القهوة إلى كوب التخمير المزود بمقبض.

5

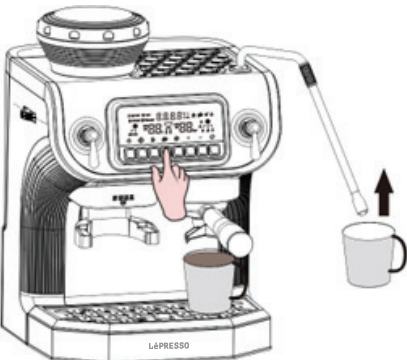

- a. جهّز الكوب: ضع الكوب فوق صينية مياه الصرف.
- ملاحظة:** تأكد من أن خزان المياه يحتوي على أكثر من ١٥٠ مل من الماء النقي.

٢. اختر كمية القهوة

٢.١ اضغط على الزر لاختيار كمية القهوة المطلوبة (كوب واحد أو كوبين).

٢.٢ استمر حتى اكتمال عملية تحضير القهوة.


ملاحظة: تأكد من أن خزان الماء يحتوي على أكثر من ١٥٠ مل من الماء النقي.

تحضير الماء الساخن



ضع الكوب تحت أنبوب البخار.

1

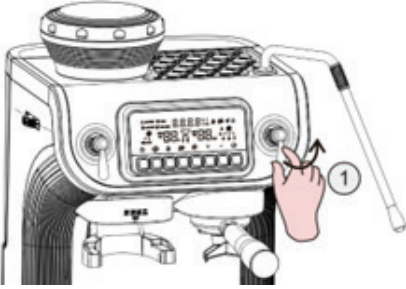

ادفع الرافعة اليمنى إلى اليمين.

2




بعد الحصول على الكمية المطلوبة من الماء الساخن، أعد ضبط الرافعة لإكمال تحضير الماء الساخن.

ملاحظة: تأكد من وجود أكثر من ١٥٠ مل من الماء النقي في خزان المياه.


3

1

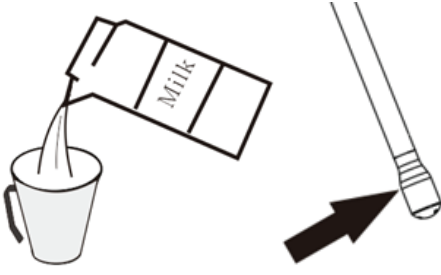

صبّ ٥٠ مل على الأقل من الحليب الطازج النقي في الكوب لضمان غمر فوهة البخار بالكامل في الحليب.

2

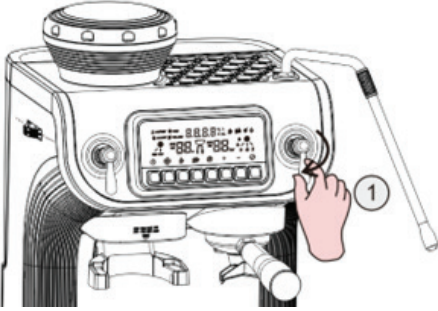


ادفع الرافعة اليمنى إلى اليسار لبدء عملية الرغوة.

3



حرّك قضيب البخار على بُعد ١ إلى ٢ سم من سطح الحليب، وضعه بالقرب من موضع الساعة ٣ على الجانب الأيمن من الكوب. انتظر حتى يتشكل البخار.

4

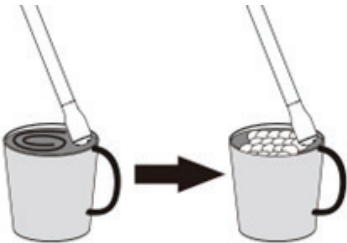

١. عندما يدور قضيب البخار الحليب في اتجاه عقارب الساعة لتشكيل دوامة، أنزل جسم الكوب ببطء. سيؤدي ذلك إلى عودة قضيب البخار إلى سطح الحليب وبدء خلط الهواء في الحليب.
٢. حرّك مستوى الحليب برفق باستخدام قضيب البخار، واترك الحليب يدور بالسرعة المناسبة.

٣. ضع قضيب البخار على نفس مستوى سطح الحليب أو أسفله بقليل ليستمر الحليب في الدوران وتوليد الدوامات.

٤. استمر حتى يصل الحليب إلى القوام المطلوب، ويصبح الكوب ساخناً عند اللمس. يجب أن تصل درجة حرارة الحليب إلى ٦٠ إلى ٦٥ درجة مئوية.

٥. يشير هذا إلى اكتمال تحضير رغوة الحليب. اضغط على زر البخار لإيقاف تحضير رغوة الحليب.

ملاحظة: قبل إزالة قضيب البخار من الحليب، اضغط على زر البخار لإيقاف تحضير رغوة الحليب.



٥ نظف الفوهة بعد كل استخدام.

طريقة إزالة الترسبات

⚠ تحذيرات: قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد للجهاز إلى تراكم الترسبات الكلسية في نظام مجرى المياه الداخلي. قد يؤدي تراكم الترسبات الكلسية إلى انخفاض إنتاج القهوة أو انسدادها. في هذه الحالات، سيضيء الرمز . من الضروري استخدام وضع إزالة الترسبات الكلسية لإزالة الترسبات الكلسية واستعادة أداء الجهاز.

١. ضع كوباً أسفل كل من مخرج القهوة ومخرج البخار في الجهاز.
٢. املاً خزان المياه بحوالي لتر واحد من الماء النقي، ثم أضف كمية مناسبة من عامل إزالة الترسبات الكلسية.

٣. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي  و  في وقت واحد لمدة ٣ ثوانٍ.

٤. اضغط  على  مفتاح ثم مفتاح لتفعيل وظيفة إزالة الترسبات الكلسية.




بعد حوالي ٢٠ ثانية، ستنتهي عملية إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا، وسيُطفأ ضوء التنظيف.

حوالي لتر واحد




1


٣ ثوان

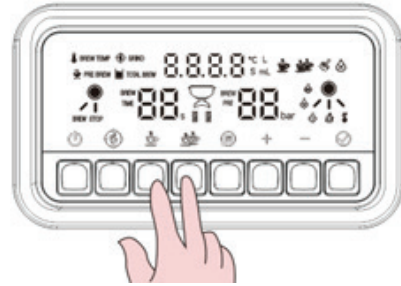

2

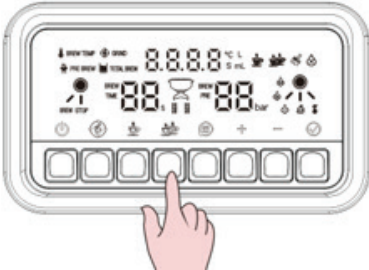

4

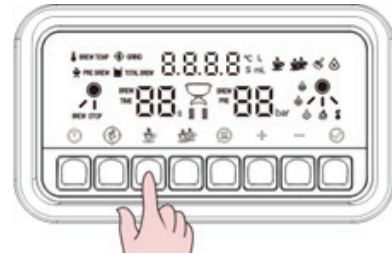

3

استعادة إعدادات المصنع

في وضع الاستعداد، اضغط على  و  في نفس الوقت. ستومض شاشة العرض مرتين لاستعادة إعدادات المصنع.




تحذير

١. لا تغمر ماكينة القهوة في الماء.
٢. تأكد من فصل سلك الطاقة قبل تنظيف الماكينة.
٣. تجنب استخدام المنظفات القوية، أو الأدوات الحادة، أو الفرش، أو ما شابهها لتنظيف ماكينة القهوة.



١. استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح الجزء الخارجي من ماكينة القهوة.
٢. تأكد من تنظيف جميع الأسطح برفق لتجنب أي ضرر.


٣. نظف صينية القهوة بمسحها بقطعة قماش مبللة.
٤. اغسل فلتر القهوة بشطفه بالماء الدافئ.
٥. نظف فوهة القهوة جيدًا لمنع الانسداد.

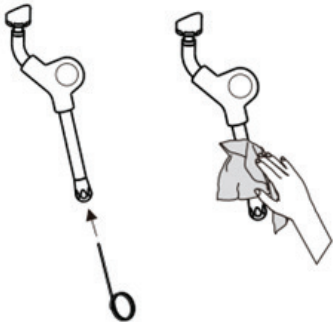

٦. بعد كل استخدام، امسح قضيب البخار بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا أو رطوبة.
٧. تأكد من إيقاف تشغيل قضيب البخار قبل التنظيف.

تنظيف صندوق الفاصوليا

١. افتح علبة حبوب البن.
٢. أزل علبة حبوب البن.
٣. تخلص من حبوب البن الزائدة.
٤. افتح قفل المطحنة عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم ارفعها.
٥. استخدم فرشاة لتنظيف المطحنة.
٦. استخدم فرشاة لتنظيف علبة حبوب البن.
٧. استخدم فرشاة لتنظيف مخرج المسحوق.
٨. استخدم فرشاة لتنظيف سكين الطحن.

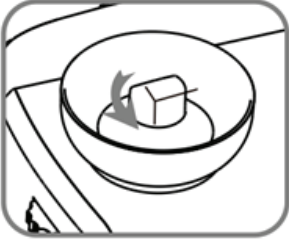

١



٢



٣



٤



٥



٦




٧




٨

معالجة انسداد المسحوق

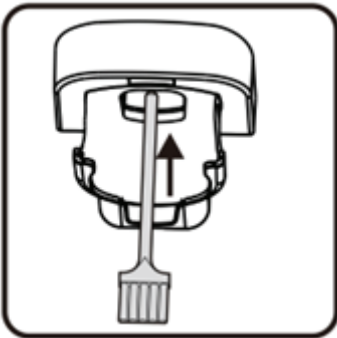


قد يكون مخرج المسحوق مسدودًا لأسبابٍ مثل اختلاف أنواع الحبوب، أو عدم تجفيفها جيدًا، أو سوء التشغيل. نظّف مخرج المسحوق بفرشاة.

احتياطات السلامة أثناء التنظيف

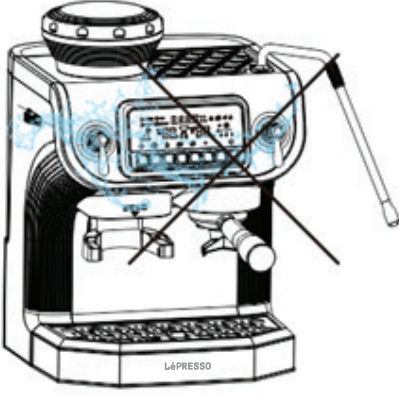

لا تصب الماء مباشرة على الجهاز.

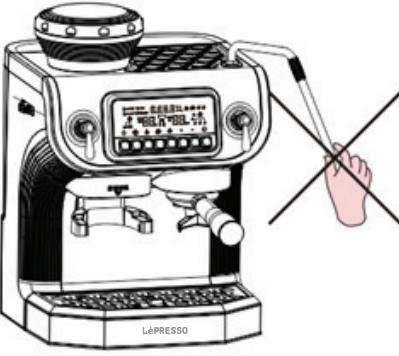


تحذير: درجة حرارة عالية ⚠

لا تزال هناك حرارة متبقية عالية الحرارة في قضيب البخار بعد تحضير الماء الساخن ورغوة الحليب.

استكشاف أعطال المضخة وإصلاحها


حلول لمشكلة عدم قدرة الجهاز على ضخ الماء، مثل استخدام الجهاز الجديد لأول مرة، أو عدم استخدامه لفترة طويلة، أو نقص الماء في خزان الماء أثناء التشغيل.

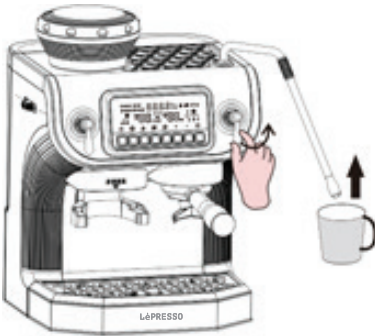

١. ضع الكوب أسفل أنبوب البخار.

٢. عند تشغيل الجهاز، أدر ذراع الماء الساخن إلى اليمين.

٣. سيبدأ مخرج أنبوب البخار برش الماء النظيف تلقائيًا حتى يتم تصريف حوالي ٢٠٠ مل من الماء النظيف.

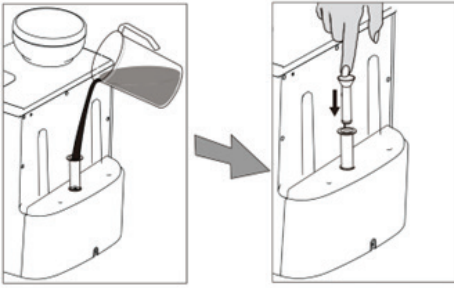

٤. استخدم مضخة يدوية في ملحقات الجهاز لملء الجهاز بالماء.

ملصق نظافة الغذاء

اسم القطعة	المواد	معيار
غطاء خزان المياه، مقبض خزان المياه، مقبض، غطاء حاجز، اللوحة الخلفية، مقعد صمام المياه، غطاء مقعد صمام المياه، غطاء المخرج، لوحة الغطاء العلوي، كتلة تثبيت دبوس القفل، زينة الحامل	ABS	GB2016-4806.7 GB2016-4806.6
قلب صمام خزان المياه، غواص، حامل، عوامة، مضخة هواء	PP	GB2016-4806.7 GB2016-4806.6
سدادة تحديد، مقعد تحديد الموقع، رأس مخرج المياه، حلقة ضغط رأس مخرج المياه، مضخة مياه، وصلة انتقالية، دعامة تجليخ، عجلة قيادة لإخراج المسحوق، وصلة مضخة مياه صغيرة	PA66	GB2016-4806.7 GB2016-4806.6
حلقة 0 لصمام خزان المياه، حشية مانعة للتسرب لمقعد صمام المياه، أنبوب توصيل القلب، حلقة مانعة للتسرب، صمام ضغط خلفي، أنبوب سيليكون مضفر، حلقة مانعة للتسرب للمحول، أنبوب سيليكون	هلام السيليكا	GB2016-4806.11
قطعة ترشيح، كوب ترشيح، زنبرك، أنبوب بخار، فوهة أنبوب بخار، رأس تجليخ، لوح تجليخ	SUS304	GB2016-4806.9
موصل	سبائك الألومنيوم	GB2016-4806.9
حلقة تثبيت الضبط، حامل سكين مسنن علوي، منصة رفع، دبوس قاذف المفتاح، مصحح	POM	GB2016-4806.7 GB2016-4806.6

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
طاقة التسخين	٢٦٧٢ واط
طاقة المطحنة	١٥٠ واط
ضغط المضخة	١٥ بار
سعة خزان المياه	٢ لتر
حجم الفلتر	٥٨ مم
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤ + ABS
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
وزن المنتج	٩ كجم
حجم المنتج	٣٠٠ × ٤٠٦ × ٣٠٠ مم
يشمل	ختم، إبريق حليب

احتياطات السلامة الهامة

١. تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام: للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، نظف جميع الأسطح التي تلامس الطعام أو السوائل، مثل خزان المياه وحجرة التخمير والقارورة، بعد كل استخدام. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مع ماء دافئ ومنظف خفيف. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لمنع تلف المكونات الكهربائية. تجنب المنظفات الكاشطة أو الواسادات الكاشطة، والتي يمكن أن تخدش أو تتلف الأسطح. للحصول على تنظيف أكثر شمولاً، راجع

التعليمات التفصيلية في الدليل. سيساعد التنظيف المنتظم في ضمان الأداء الأمثل ومنع التلوث.

٢. لا ينبغي للأطفال تنظيف الجهاز بدون إشراف. تأكد من تنظيف الجهاز بواسطة بالغين مسؤولين فقط.

٣. تحذير من الإصابة المحتملة: قد يؤدي سوء استخدام آلة القهوة، مثل التجميع غير السليم، أو ملء خزان المياه بشكل زائد، أو استخدام الجهاز لأغراض أخرى غير الاستخدام المقصود منه، إلى الإصابة أو التلف. اتبع دائمًا تعليمات التشغيل بعناية.

٤. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي قبل التنظيف أو التجميع أو التفكيك.

٥. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، وراقب استخدامه دائمًا لمنع الحوادث.

٦. تحذير الحرارة المتبقية: يظل سطح عنصر التسخين أو الأجزاء الساخنة الأخرى ساخنة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز. اترك وقتًا كافيًا للتبريد قبل لمس أي أجزاء على اتصال بعنصر التسخين لتجنب الحروق أو الإصابة. لتقليل خطر الحروق، تعامل معه بحذر بعد الاستخدام واتركه يبرد تمامًا قبل التنظيف أو التعامل معه.

٧. تم تصميم ماكينة صنع القهوة هذه للاستخدامات المنزلية وما شابهها، مثل الاستخدام في المزارع ومناطق مطابخ الموظفين والمكاتب وبيئات العمل الأخرى. كما أنها مناسبة للاستخدام في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية، بما في ذلك مؤسسات المبيت والإفطار.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)